

**STANLEY****GUARD** 

# Lagerbeholdningskontrol-system





- A) Hovedenhed
- B) Sporingseenhed x5
- C) Monteringsbeslag
- D) Brugerkort x5
- E) Reserveværktøjskabler x3
- F) USB kabel
- G) Taske til skruer
- H) Oplader
- I) Brugermanual



## VIGTIGT: OPLAD BATTERIET

FØR INSTALLATIONEN SKAL ENHEDEN OPLADES I MINDST 6 TIMER.

# MED STANLEY GUARD LAGERSTYRINGS-SYSTEM KAN DU FOKUSERE PÅ AT FÅ ARBEJDET GJORT.

STANLEY GUARD LAGERSTYRINGS-SYSTEM GØR DET MULIGT AT:

- Have fuld kontrol over dyrt værktøj og udstyr, når som helst og hvor som helst
- Hurtig og enkel installation og konfiguration
- man ikke skal lede efter forsvundet værktøj og udstyr
- det er let at spore værktøj, som benyttes på arbejdspladsen
- Samle information og rapporter om anvendelse af værktøj
- Nem og intuitiv præsentation af data på enheden eller på din computer

## KOM GODT I GANG

### PAKKENS INDHOLD

ORIENTERING OG KNAPPER 03

DRIFT 04

OPSÆTNING OG INSTALLATION 04

HOVEDENHED OG INSTALLATION AF BESLAG 04

INSTALLERING AF AFMÆRKNINGER PÅ GENSTANDE 05

TÆND SYSTEMET 06

**OPSÆTNING AF HOVEDENHED (WIZARD) 06**

### DAGLIG BRUG

TILKOBLING AF ENHEDEN 09

TAGE GENSTANDE 09

AFLEVERE GENSTANDE 10

ALARM 11

RAPPORTERING 11

**VEDLIGEHOLDELSE 12**

OPSÆTNINGER 12

BRUGERE 12

GENSTANDE 14

**SLUK SYSTEMET 16**

OPLADNING 16

**TROUBLESHOOTING, TIPS & SIKKERHED 16**

**GARANTI 20**

# TAKE CONTROL OF YOUR JOB SITE



OVERVÅGER OP TIL  
50 GENSTANDE  
OG 30 BRUGERE

RÆKKEVIDDE ca. 8 m.

SYSTEMET REGISTRERER  
UAUTORISERET AFHENTNING AF  
VÆRKTØJ, OG ALARMEN LYDER



AT HENTE VÆRKTØJ ER NEMT OG HURTIGT




KUN AUTORISEREDE BRUGERE KAN HENTE  
VÆRKTØJET

# ORIENTERING OG KNAPPER

## FRONT



## BAGSIDE

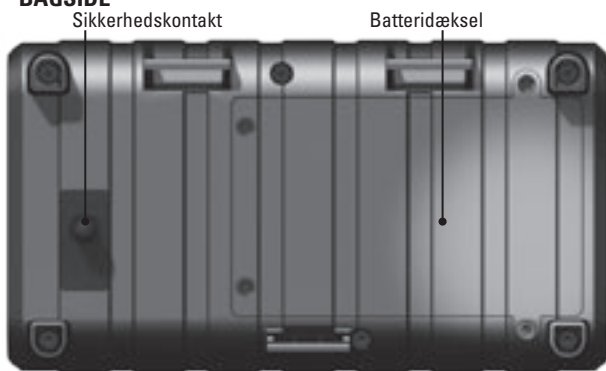


## SET FRA SIDEN

Åbning til brugerkort



## SET NEDEFRA

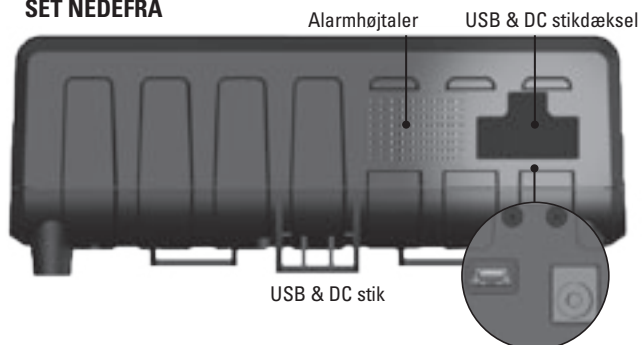

## DRIFT

Følg efter anskaffelse disse fire enkle trin for at få systemet op at køre:



Installér hovedenhed & beslag.



Fastgør spingsenhederne til dine genstande.




Indstil hovedenheden (Wizard).



Giv dit team kortene.


## OPSÆTNING OG INSTALLATION

### HOVEDENHED & INSTALLATION AF BESLAG

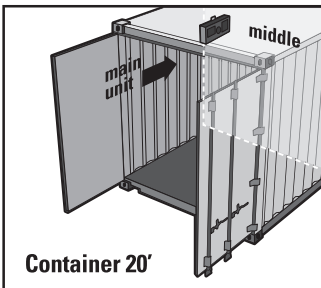


Container 20'

Placér beslag og hovedenhed på den lange indre væg ved siden af indgangen i øjenhøjde.

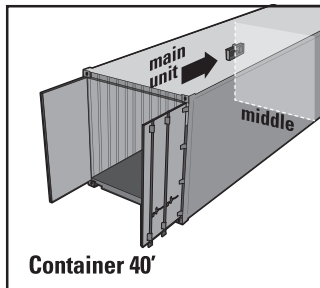


Container 40'

Placér beslag og hovedenhed midt på den lange indre væg i øjenhøjde.

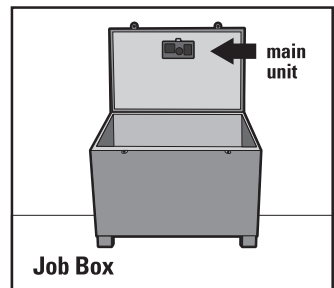


Job Box


Placér beslag og hovedenhed på lågets underside i øjenhøjde.

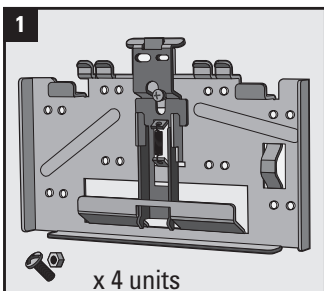


Komponenter omfatter: Beslag, skruer og bolte.

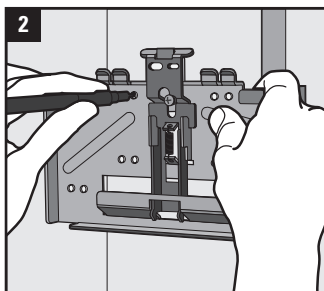


Placér beslaget på den valgte placering, marker huller og bor med et 5 mm bor.

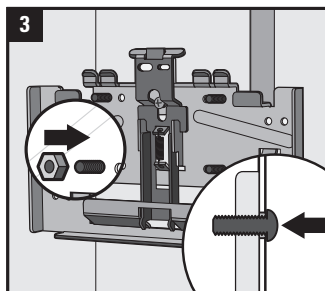


Sæt skruerne i udefra. BEMÆRK: Det er også muligt at sætse beslagene på.

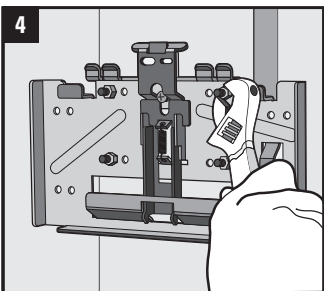

Spænd boltene indefra.

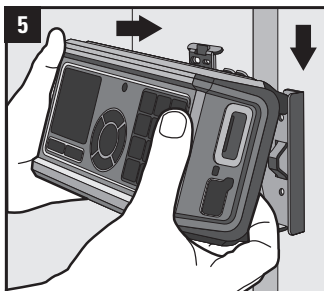

Skub hovedenheden ind over de to kroge øverst på beslaget.

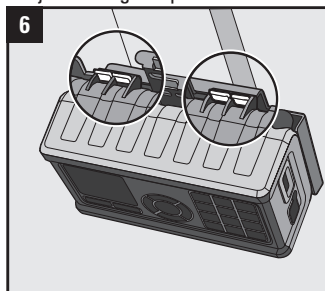


Pres bunden af hovedenheden mod beslaget, indtil den klikker på plads.


## INSTALLATION AF SPÆNDEBÅND TIL SPORING PÅ GENSTANDE




**BEMÆRK: PLACÉR ENHEDEN PÅ DIT VÆRKTØJ. VÆLG EN PLACERING, HVOR DEN IKKE ER I VEJEN FOR BRUGEN AF VÆRKTØJET**

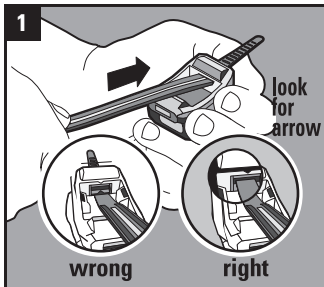


Sæt spændebåndet i det øverste hul under den sorte pil. (Bemærk: Spændebåndet er måske allerede i denne position).

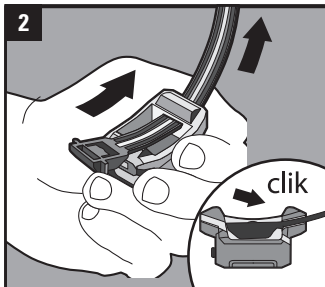


Spændebåndslåsen klikker nederst.

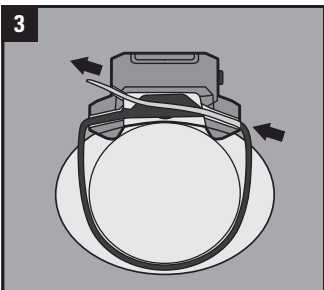

Læg spændebåndet rundt om værktøjet og træk den åbne ende gennem spændet ind i låsen.

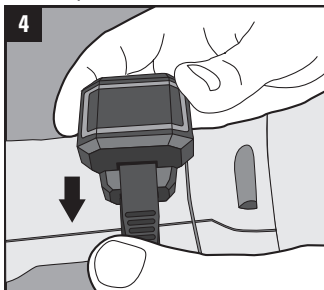


Skub spændebåndet gennem låsen, indtil det kommer ud af spændet. Træk og spænd spændebåndet.

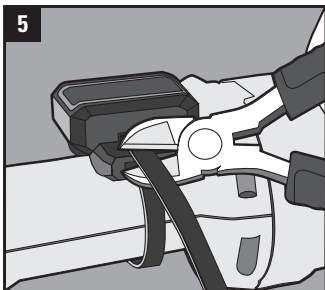

Skær den løse ende af tæt på spændet. Sørg for at spændebåndet er korrekt afskåret for at undgå skader.



## TÆND SYSTEMET

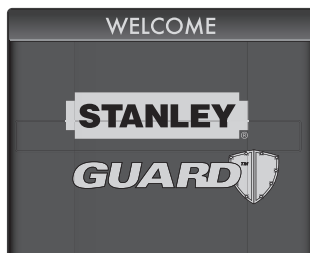

Tryk på tændtasten, indtil systemet lyser op og velkomstkærmen vises.




## OPSÆTNING AF HOVEDENHED (WIZARD)


Følg quick guiden for at begynde at arbejde med systemet.




Vælg "Sprog" og vælg sprog for system-interfacen.

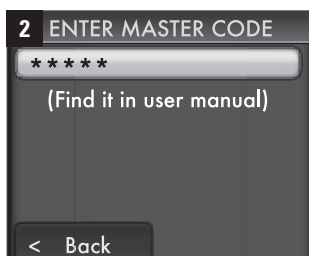


Standard fabrikkode er 12345.

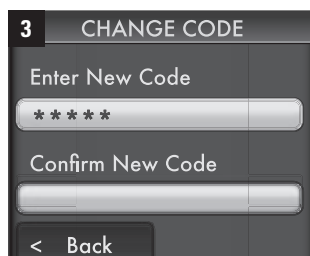


Vælg en ny 5 cifret kode.

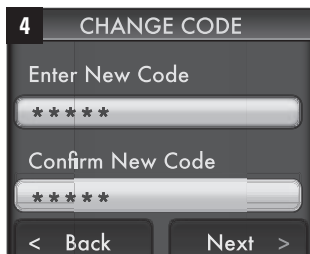

Bekræft den nye kode og klik derefter på "Næste" for at fortsætte.

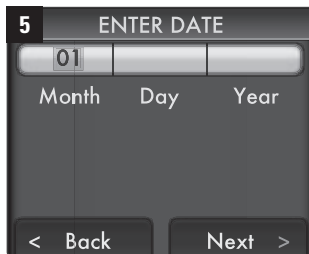

Brug tastaturet og navigationstasterne til at indstille datoen og klik derefter på "Næste" for at fortsætte.

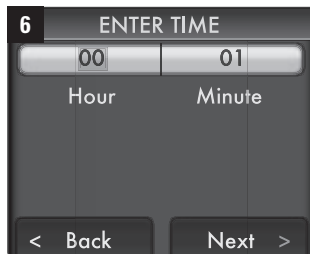

Brug tastaturet og navigationstasterne til at indstille tiden og klik derefter på "Næste" for at fortsætte.





Vælg den indstilling, der passer bedst til det sted, hvor systemet skal bruges.

Klik på "OK" for at fortsætte.



**BEMÆRK:**  
**DETTE VIL OPTIMERE RÆKKEVIDDEN AF DIT SYSTEM**



Tag det kort, som du selv vil bruge. Dette bliver "Masterkortet".




Indsæt dit brugerkort i åbningen på højre side af enheden.



Indtast dit navn ved hjælp af tastaturet og klik derefter på "Næste" for at fortsætte.




Se på indstillingerne og klik på "Godkend" for at fortsætte eller tryk på "Tilbage", hvis du har brug for at rette en indtastning.

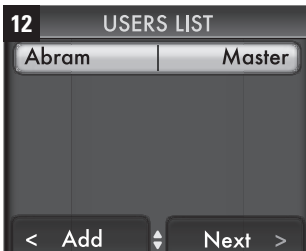


Viser brugere, der aktuelt er defineret i systemet. Tryk på knappen "Tilføj" for at tilføje en ny bruger.



Indsæt flere brugerkoder for dine medarbejdere. Du kan definere op til 30 brugere.

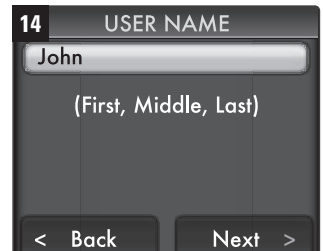


Skriv den enkelte medarbejders navn og klik derefter på "Næste".

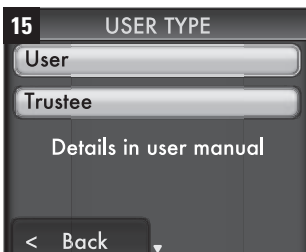

Vælg brugerens status: User (bruger) eller Trustee (ansvarlig) (\*) og tryk derefter på "OK" for at fortsætte.




Vælg interface-sprog for en bestemt kortindehaver. Klik på "OK" for at godkende.

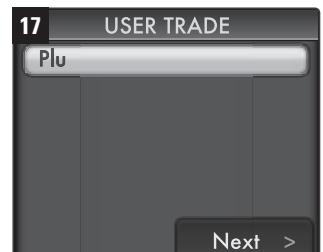

Brug tastaturet til at indtaste en brugers funktion/branche og klik derefter på "Næste" for at godkende (valgfrit).


(\*) User - godkendt til at hente og aflevere værktøj | Trustee - kan ud over det foregående slukke for systemet og slukke for alarmen

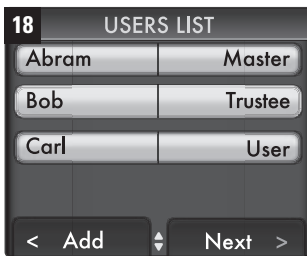

Enten klik på "tilføj" for at tilføje flere medarbejdere eller klik på "Næste".



Tryk på knappen.

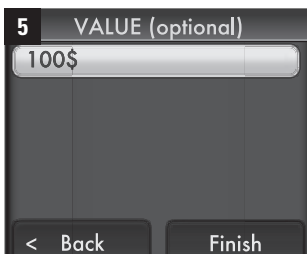

Tilføj enhedens værdi (valgfrit) og klik på "Godkend" for at afslutte indtastningen.


## OPSÆTNING AF VÆRKTØJ




Klik på den første enhed, du ønsker at uploade til systemet.



Indtast navnet på den enhed, du lige har uploadet. (Dette felt er obligatorisk).  
Klik på "Næste" for at fortsætte.

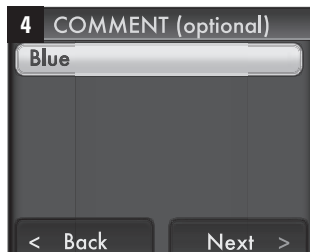

Tilføj en kommentar (valgfrit), og klik på "Næste" for at bekræfte.

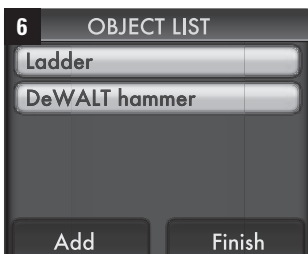

Vælg "Tilføj" for at tilføje flere enheder. Du kan tilføje op til 50 enheder eller klik på "Afslut" for at afslutte wizarden.



**GÅ TIL SIDE 12 FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER OM SYSTEMOPSÆTNING (VEDLIGEHOLDELSE).**

# OPSÆTNING ER GENNEMFØRT.

INDSÆT DIT MASTERKORT FOR AT STARTE OP.

## DAGLIG BRUG

### TILKOBLING AF ENHEDEN



Ind-/udtjek af værktøj.



Præcis "øjebliks-statusrapport" med ét klik på en knap.



Afskrækker uautoriserede personer fra at fjerne værktøj.




**Giver dig din egen digitale kontrol; du kan fokusere på at få arbejdet gjort.**




Sørg for, at hovedenheden er korrekt fastgjort til beslaget.




Indsæt masterkortet eller indtast masterkoden.

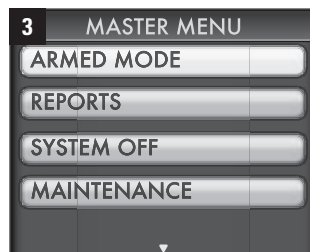

Brug navigationstasterne, vælg tilkoblet tilstand og klik på OK.

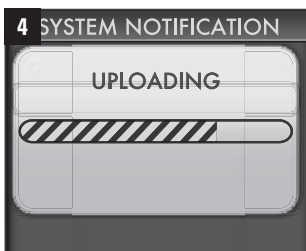

Dataindsamling og overgang til tilkoblet tilstand vil tage 30 sekunder.

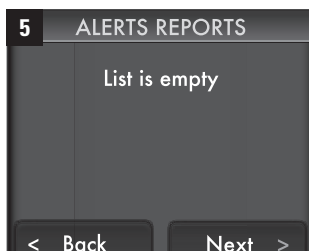

Kontrollér alarmrapporter. Fjern mastertag eller tryk ved siden af for at modtage eller returnere genstande.




Rød LED lampe begynder at flimre, og skærmen skifter til dvaletilstand. Systemet er nu tilkoblet og værktøjet er sikret.

## HENTE VÆRKTØJ



Indsæt dit brugerkort. Systemet viser antallet af enheder i din besiddelse.

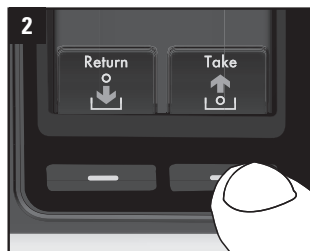

Klik på "Take".



3  
Klik på mærket på det værktøj, du ønsker at tage.





4  
Klik på "Approve".




5  
Hvis du har valgt det forkerte værktøj, fjern det ved at klikke på "X".



6  
Fjern dit brugerkort.

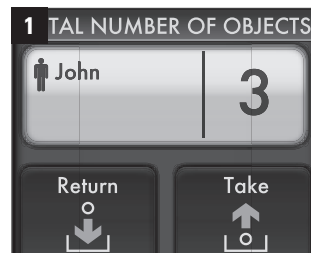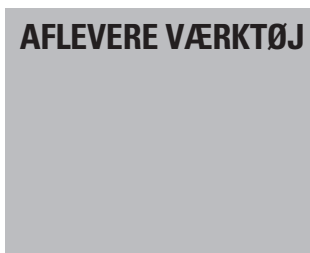

1  
Indsæt dit brugerkort. Systemet viser antallet af enheder, der allerede er i din besiddelse.

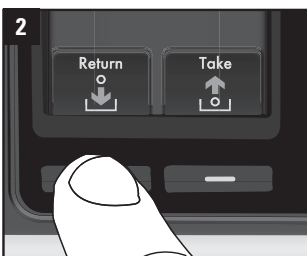

2  
Klik på "Return".



3  
Klik på mærket på det værktøj, du ønsker at aflevere.



4  
Klik på "Approve".



5  
Fjern dit brugerkort.



**HVIS BRUGERKORTET BLIVER GLEMT, VIL ALARMEN EFTER 20 SEK. BLIVE AKTIVERET, OG EFTER 1 MINUT VIL KORTET BLIVE LUKKET. SE SIDE 13 FOR AT FRIGIVE KORTET IGEN.**

## ALARM

Alarmen bliver aktiveret i følgende tilfælde



Uautoriseret fjernelse af et værktøj fra containeren.




Spændebåndet bliver skåret over.




Uautoriseret afbrydelse af hovedenheden fra væggen.

**Indsæt masterkortet for at slukke for alarmen. Vælg "Rapporter" fra hovedmenuen for at få overblik.**


## RAPPORTER

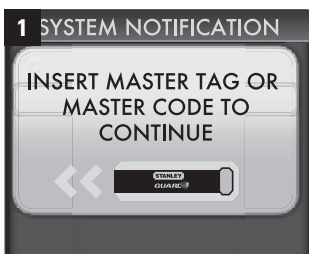


Indsæt dit masterkort eller indtast masterkode.

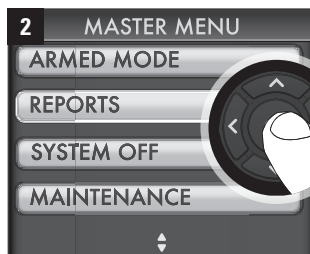


Vælg "Rapporter" ved hjælp af navigationstasterne, og klik på "OK".

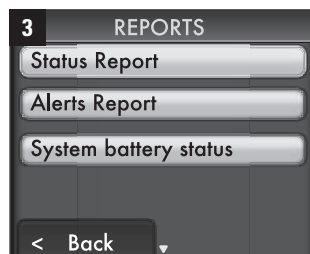

"Statusrapport" viser status - savnes/inde/udtjekket - for hver af dine mærkede genstande.

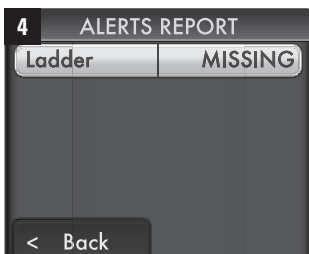

"Advarselsrapporten" vil vise alle de ekstraordinære begivenheder, der i øjeblikket findes i systemet.

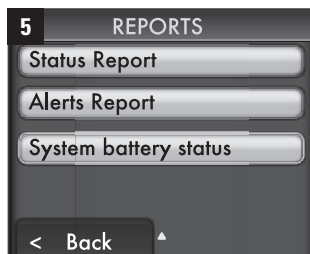


"Systemets batteristatus" informerer dig, hvis hovedenheden skal genoplades.

# VEDLIGEHOELDELSE


## OPSÆTNING



Kun masterbrugeren har adgang til denne menu (ved hjælp af kort eller kode). I vedligeholdelsestilstand er systemet ikke tilkoblet, og genstande er ikke sikret.

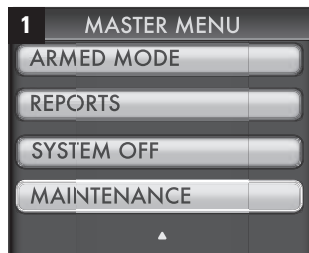

Indsæt dit masterkort tag og vælg "Maintenance" fra hovedmenuen.

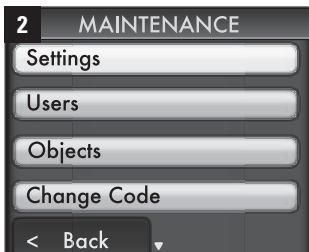

Vælg "Settings" og klik på "OK".




Vælg "Sprog" og vælg fra listen sprog for systeminterface.



Vælg "Date" og indtast datoen ved hjælp af tastaturet.




Vælg "Time" og indtast tid ved hjælp af tastaturet.

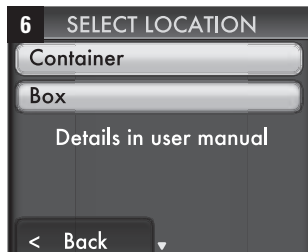


Vælg "Placering" - container eller Job Box og klik derefter på "Tilbage" for at vende tilbage til "Vedligeholdelse" menuen.

BEMÆRK: Definition af placering forbereder sikkerhedsniveauet.


## BRUGERE TILFØJ BRUGERE

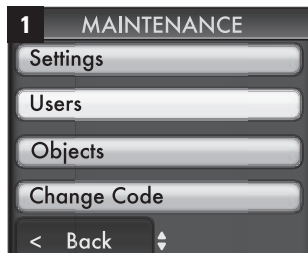

Vælg "Brugere" fra menuen Vedligeholdelse.

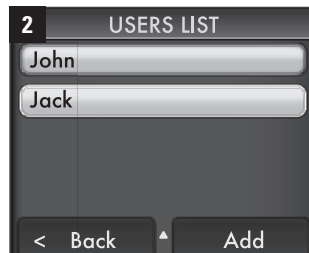


Klik på "Tilføj".

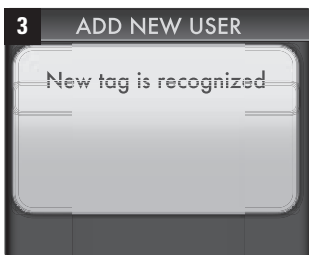

Indsæt nyt brugerkort.



Indtast den nye brugers navn og tryk på "Næste" for at godkende.

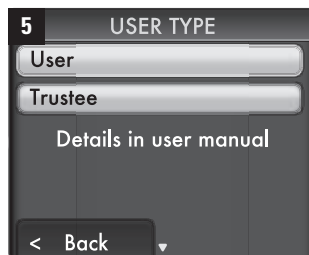


Vælg ny brugers Status: User eller Trustee (\*).

(\*) User - godkendt til at hente og aflevere værktøj | Trustee - kan ud over det foregående slukke for systemet og slukke for alarmen




Vælg interface-sprog for den specifikke kortindehaver.

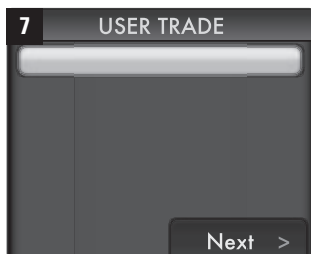


Definer branche (valgfrit) Når du er færdig, klik på "Tilbage" for at vende tilbage til "Vedligeholdelse" menuen.




Vælg en bestemt bruger fra brugerlisten, og klik på "OK".

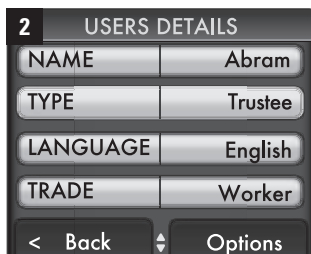


Vælg et bestemt felt til redigering eller tryk på "OK" for at bekræfte.

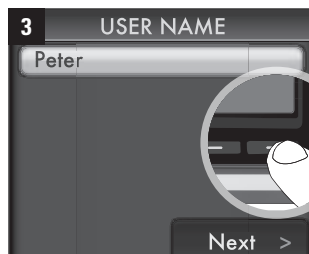

Indtast navnet på den nye bruger og klik på "Næste" for at godkende. Klik på "Tilbage" for at fuldføre handlingen, og vende tilbage til hovedmenuen.

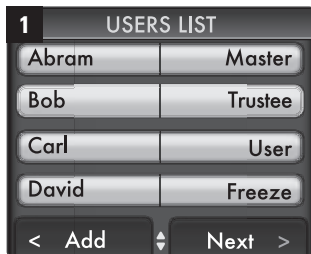


Vælg en bestemt bruger fra brugerlisten og klik på "OK".

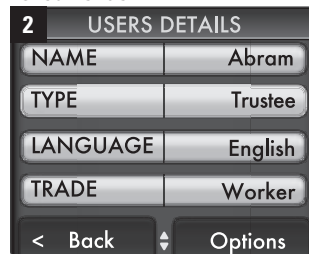


Klik på "Options".




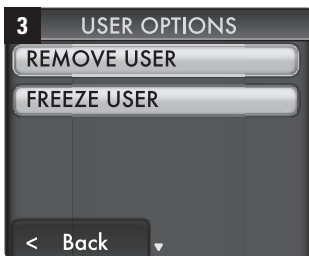

Vælg "Fjern" eller "Luk kort".

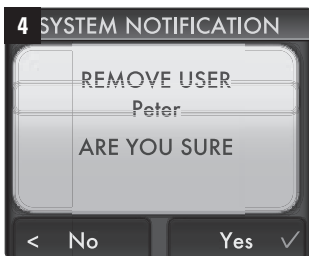

Klik på "Yes" for at bekræfte handling.

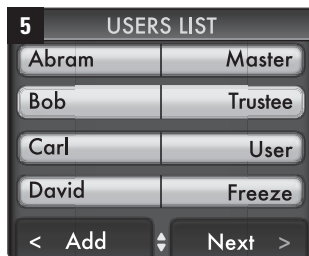


Klik på "Tilbage" for at afslutte og vende tilbage til hovedmenuen.




DET ANBEFALES AT **"LUKKE"** EN BRUGERS KORT, HVIS VEDKOMMENDE ER MIDLERTIDIGT FRAVÆRENDE.

DET ANBEFALES AT **"FJERNE"** HVIS ET KORT ER TABT ELLER HVIS EN BRUGER IKKE FORVENTES AT SKULLE BRUGE SYSTEMET LÆNGERE.

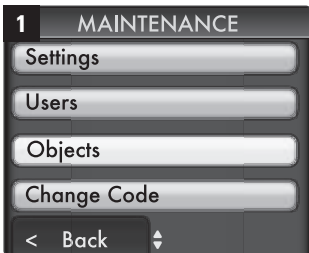


Vælg "Genstande" fra vedligeholdelsesmenuen.

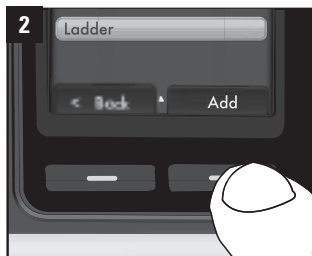


Klik på "Tilføj".



Sørg for, at afmærkningen er korrekt monteret på den nye genstand og klik på genstandens mærke.

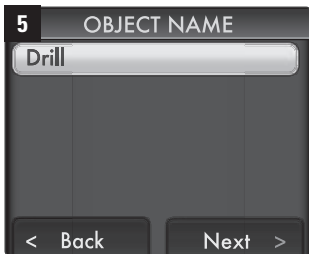

Indtast navnet på den nye genstand (dette felt er obligatorisk).

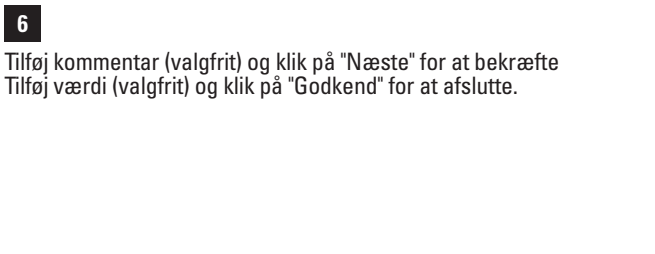


Tilføj kommentar (valgfrit) og klik på "Næste" for at bekræfte Tilføj værdi (valgfrit) og klik på "Godkend" for at afslutte.


## GENSTANDE REDIGERE GENSTANDE




Vælg en bestemt genstand fra listen og klik på "OK".

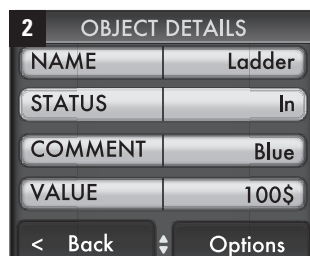


Vælg et bestemt felt til at redigere i og klik på "OK" for at godkende.

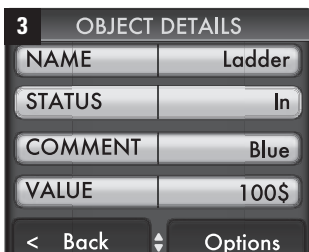


Klik på "Tilbage" for at afslutte handlingen og vende tilbage til hovedmenuen.

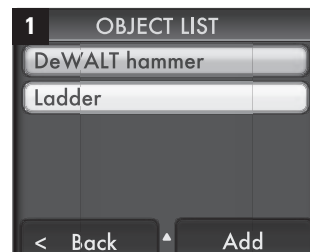


Vælg en bestemt genstand fra listen og klik på "OK" for at godkende.

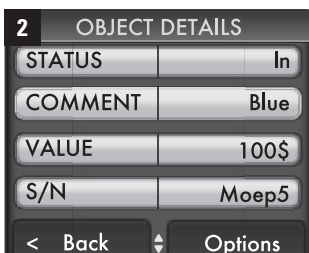


Klik på "Options".

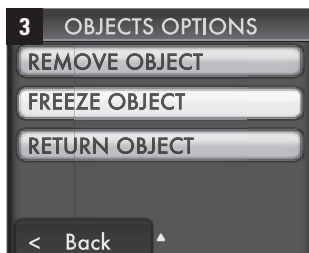

Vælg "Fjern" eller "Luk kort".

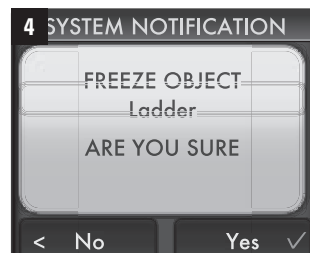


Klik på "Yes" for at bekræfte handlingen.

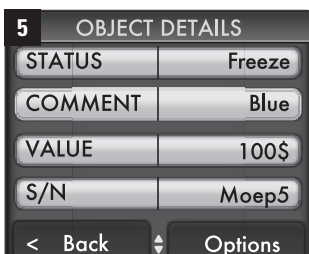


Klik på "Back" for at afslutte handlingen og vende tilbage til hovedmenuen.




DET ANBEFALES AT "LUKKE" FOR EN GENSTAND, NÅR DEN MIDLERTIDIGT IKKE ER TILGÆNGELIG.  
DET ANBEFALES AT "FJERNE", NÅR EN SPORINGSENHED ER TABT ELLER BESKADIGET.

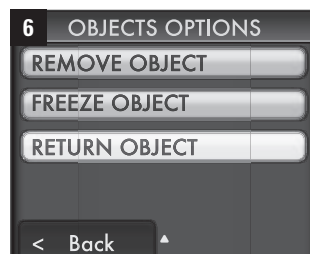


Vælg "Return Object".

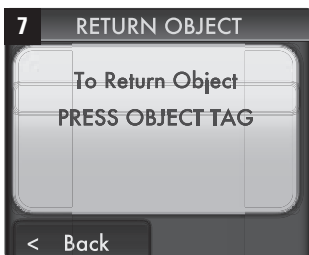

Tryk på objektets valgte tag-knap og sørg for, at båndet er fastgjort til tagget.

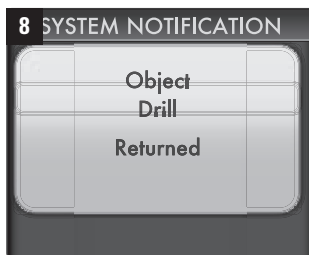


Systemmeddelelse vises, når der trykkes på det rigtige objekt.

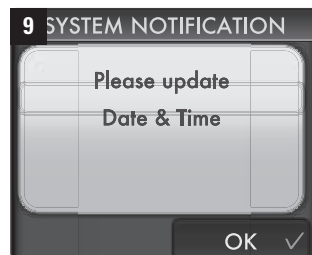


Når batteriet er fjernet eller "død" vil systemet anmode hovedbrugeren om at opdatere dato og klokkeslæt.

## SLUK SYSTEMET

**OBS:**  
Kun Master-bruger og Trustee-bruger kan slukke for systemet

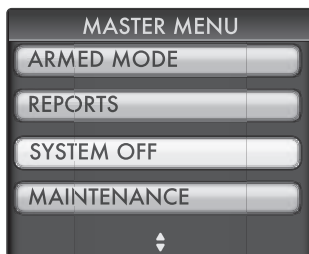

Vælg "System slukket" i hovedmenuen. Bekræft handling ved at klikke på "Yes".

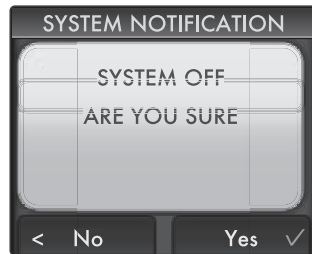

## OPLADNING AF HOVEDENHED

Ved normal brug kan systemet fungere i tilkoblet tilstand i 60 timer, før det skal oplades. Check "System Batteri Status" (se side 14). Efter behov - oplad enheden i løbet af natten (12 timer).

*Oplad kun indendørs. Brug kun den oplader, der leveres med dette system.*

## FEJLMEDDELSER & TIPS

### Systemet tænder ikke

- Batteriet kan være opbrugt. Tilslut oplader til DC Jack-Stik og sørg for, den grønne LED tændes. Oplad i 12 timer.
- Hvis du har haft systemet mere end 2 år, kan det være nødvendigt at købe et nyt rT645 batteri til systemet.
- Hvis systemet stadig ikke tændes - kontakt Stanley Service Center.

### Systemet genkender ikke et brugerkort

- Sørg for, at systemet er aktiveret og prøv igen.
- Hvis problemet fortsætter:
- Brug masterkort eller kode til at aktivere Maintenance Mode.
- Gå til brugerlisten.
- Vælg den bruger, der har kortet, og klik på "OK".
- Vælg "Optioner" og luk kortet op.

- Mens brugerkortet bliver lukket op, er brugerkortet ikke registreret i systemet.
- Du kan redefinere kortet i systemet.

#### **Du har glemt din masterkode**

- Brug dit masterkort til at aktivere systemet.
- Gå ind i menuen Vedligeholdelse.
- Skift masterkode.

#### **En medarbejder har mistet sit brugerkort**

- Gå ind i menuen Vedligeholdelse ved hjælp af masterkortet.
- Gå ind i brugerlisten.
- Slet det tabte brugerkort fra godkendelsesdatabasen.

#### **Du kan ikke tilføje en ny bruger**

- Kontrollér brugerlisten i vedligeholdelsestilstand for at sikre, at du ikke overskrider grænsen på 30 brugere.
- Hvis databasen er mindre end 30 brugere, se ovenfor.

#### **Du kan ikke tilføje en ny genstand til genstandslisten**

- Sørg for, at spændebåndet er korrekt fastgjort til genstandens sporingsenhed.
- Sørg for, at du ikke overskrider grænsen på 50 genstande.
- Hvis genstandens sporingsenhed er ældre end 2 år, kan batteriet være opbrugt. Se nedenfor.
- I alle andre tilfælde skal du kontakte Stanley Support Center.

#### **Du har tilsluttet en genstands sporingsenhed til et værktøj med et spændebånd, men systemet angiver, at spændebåndet ikke er tilsluttet til enheden**

- Sørg for, at du har brugt et spændebånd fra Stanley Guard, der har den ledende strimmel, der gør enheden i stand til at fungere.
- Sørg for, at du har tilsluttet spændebåndet korrekt i henhold til instruktionerne.
- Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Stanley Service Center.

#### **Du kan ikke komme ind i tilkoblet tilstand**

- Sørg for, at hovedenheden er forbundet til det udpegede beslag.
- Sørg for at beslaget presser på kontakten på bagsiden af hovedenhed.
- Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Stanley Service Center.

#### **Systemet alarmerer, at en genstand mangler selvom genstanden er til stede**

- Gå ind i opsætningsmenuen og vælg placering.
- Sørg for, den rigtige placering er valgt.

#### **Systemet alarmerer, at et spændebånd er blevet skåret over, selv om det er til stede og ubeskadiget.**

Kontrollér, at spændebåndet er tilsluttet korrekt som beskrevet i brugermanualen.

Erstat spændebåndet og kontrollér igen forbindelsen.

Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Stanley Service Center.

#### **Du har mistet din oplader, kan du bruge en anden strømforsyning?**

- Nej, det er forbudt at bruge nogen anden form for adapter, som kan forårsage skader på batteriet og på hovedsystemets enhed.
- Kontakt Stanley Support Center for at købe en ny adapter.

#### **Systemet advarer om, at batteriet i genstandens sporingsenhed er lavt.**

- Dette forventes efter 2 år. Batteriet kan ikke udskiftes. En ny sporingsenhed til genstanden skal købes.

#### **Kan du stadig få log-data, hvis du vælger at gendanne fabriksindstillingerne?**

- Nej, alle data i systemet bliver slettet (herunder brugertiladelse til listen og data på genstande), hvis du vælger at gendanne fabriksindstillingen. Det anbefales stærkt at downloade alle nødvendige data til din PC, før du udfører en gendannelse af systemet.

#### **Du er ikke i stand til at forbinde hovedenheden til din computer**

- Sørg for at dit masterkort sidder i hovedenhed.
- Sørg for at USB-kablet er tilsluttet korrekt til computeren.
- Sørg for at Stanley Guard software er installeret på din computer.
- Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Stanley Service Center.

## TIPS

- Når du søger en af dine brugere i brugerlisten - indtast brugerens første bogstav og markøren vil automatisk finde frem.
- Når du er i genstandslisten, kan du aktivere knappen på enheden, og cursoren flyttes automatisk hertil.
- Når en af dine brugere er på udkig efter et værktøj, kan han indsætte sit brugerkort og trykke på 1-knappen for at se statusrapporten. Således vil brugeren vide, om værktøjet er til rådighed, og hvis ikke, hvem af hans medarbejdere, der har tjekket det ud.
- Er du faret vild i Vedligeholdelsesmenuen? Klik på "C" tasten for at vende tilbage til det forrige niveau.
- Når du ønsker at slukke for systemet, kan du gøre det ved at trykke på TÆND knappen i et stykke tid. Dette kræver selvfølgelig et masterkort/kode eller et administratorkort.

## GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

### ADVARSEL:

Læs og forstå alle instruktioner.

Undladelse af at følge alle instruktioner kan resultere i elektrisk stød, brand, skader på ejendom og / eller alvorlig personskade eller død.

### ADVARSEL: ALVORLIG SKADE ELLER DØD.

Dette produkt er designet til at give kontrol med ejendom alene. Brug ikke dette produkt til at yde sikkerhedsbeskyttelse eller beskyttelse mod brand. Enhver anden brug end den, der beskrives i denne brugsanvisning, kan forårsage personskader eller endog døden.

### ADVARSEL: ALVORLIG SKADE ELLER DØD.

Brug ikke dette produkt i farlige områder. Dette kan omfatte sprængningsområder og potentielt eksplosive atmosfærer. En gnist i sådanne områder kan medføre en eksplosion eller brand, hvilket resulterer i personskade eller død. De omfatter, men er ikke begrænset til, brændstofsopfyldningsområder såsom benzinstationer, brændstof eller kemiske depotfaciliteter, køretøjer, der bruger flydende gas (såsom propan eller butan), områder, hvor luften indeholder kemikalier eller partikler, såsom korn, støv, eller metalstøv og andre steder, hvor man normalt tilrådes at slukke en bilmotor.

### ADVARSEL: ALVORLIG SKADE ELLER DØD.

Rådfør dig med producenter af medicinsk udstyr som pagemakers, høreapparater mv., for at afgøre, om de er modtagelige for interferens fra cellulære enheder.

### ADVARSEL: BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER DØD.

Brug ikke forlængerledning, medmindre det er absolut nødvendigt.

Brug af en forkert forlængerledning eller en forlængerledning, der er blevet slidt eller beskadiget, kan medføre risiko for brand, elektrisk stød eller død.

En forlængerledning skal have tilstrækkelig sikkerhedsstørrelse. Jo mindre ledningens AUGE tal er, jo større er kablets kapacitet, dvs. 16 gauge har større kapacitet end 18 gauge. Når du bruger mere end en forlængerledning til at opnå den samlede længde, skal du sørge for, at den enkelte forlængerledning har minimum ledningsstørrelse.

Anbefalet Minimum Wire størrelse på forlængerledninger:

Ledningens totale længde: 25 fod til 50 fod / 7,6 m. til 15,2 m.

Wire Størrelse AWG 16

Access Control System (ACS) er beregnet til indendørs/udendørs brug, strømforsyning er kun til indendørs brug. Oplades indendørs.

### ADVARSEL: BATTERIER – EKSPLOSION, TILSKADEKOMST ELLER BRAND.

ACS indeholder et blybatteri. Følg omhyggeligt alle instruktionerne i denne manual.

Smid aldrig ACS eller dets batteri i åben ild. Sendes tilbage til et Stanley servicecenters genbrugsenhed.

Batteriet kan eksplodere i åben ild. Giftige dampe, brint og materialer dannes, når blybatterier afbrændes.

Blybatterier kan forårsage alvorlige ætsninger.

ACS og dens batteri må ikke skilles ad, åbnes, bøjes, sønderdeles, punkteres eller deformeres.

Hvis indholdet af et batteri kommer i kontakt med huden, vask omgående området med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske kommer ind i øjet, skyl med vand over det åbne øje i 15 minutter eller indtil irritation ophører. Søg under alle omstændigheder læge.

#### **FORSIGTIGHED: POTENTIEL FEJLFUNKTION VED Udstyret eller SVIGT.**

Brug ikke beskadiget strømforsyningsledning eller stik. Beskadigelse af udstyret kan forekomme. Beskyt ledningen fra at blive trådt på eller klemt, specielt ved stik, stikdåser og det punkt, hvor de udgår fra produktet. Træk ikke i ledninger eller kabler. Når du tager ledningen ud af en stikkontakt, skal du trække i stikket. Hvis en ledning eller stik er beskadiget, skal den straks udskiftes.

#### **FORSIGTIGHED: POTENTIEL FEJLFUNKTION VED Udstyret eller SVIGT.**

Dette udstyr er forsynet med en strømforsyning specielt beregnet til at fungere med 100-240 V 50/60 Hz. Hvis ledningen mangler eller er beskadiget, udskift kun med den Stanley strømforsyning, der er angivet for dette udstyr for at undgå beskadigelse af produktet.

#### **FORSIGTIGHED: POTENTIEL FEJLFUNKTION VED Udstyret eller SVIGT.**

Benyt en strømstødssikring for at undgå potentiel skade forårsaget af et strømstød.

#### **FORSIGTIGHED: EKSPLOSIONSFARE HVIS ET BATTERI ER UDSKIFTES MED EN FORKERT TYPE.**

Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.

#### **VIGTIGE MEDDELELSER**

- Dette produkt må ikke serviceres af brugeren. Der er ingen dele inden i produktet, der kan serviceres af brugeren. Service hos et STANLEY autoriseret servicecenter er nødvendig for at undgå skader på statisk følsomme interne komponenter. Uautoriseret service vil ugyldiggøre garantien.
- Rengør kun med en tør klud.
- Selv om støjniveauet og varigheden af sirenen er under OSHA grænser, kan den kraftige støj fra sirenen forskrække brugeren.

#### **PRODUKTBEGRÆNSNINGER**

- Selv om denne enhed er designet som en personlig anordning til ejendomsbeskyttelse, betyder det ikke, at den garanterer beskyttelse mod indbrud eller andre nødsituationer. Enhver alarm er genstand for fejl eller manglende advarsel af en række årsager herunder, men ikke begrænset til, følgende:
- En ubuden gæst kan få adgang via ubeskyttede åbninger. En ubuden gæst med kriminelle hensigter, teknisk viden, eller jamming udstyr, kan omgå alarmsystemet.
- Dette produkt vil ikke fungere uden strøm. Udstyret har et genopladeligt batteri. Hvis batteriet ikke er blevet tilstrækkeligt opladet, vil produktet ikke fungere.
- Signaler udsendt af radioen kan være blokeret, før de når serveren. Selv om signalvejen for nylig er blevet kontrolleret under en rutinemæssig test, kan blokering forekomme, hvis signalet er tabt.
- Et RFID-signal er nødvendigt for at tilkoble, frakoble, acceptere programmeringsændringer og overføre alarmsignaler. Hvis modtagelsen ikke er tilgængelig, er udstyret ude af drift.
- Dette produkt har en selvstændig installeret alarm. Følg nøje alle instruktioner. Forkert installation kan kompromittere driften af dette udstyr.
- Denne alarm bør testes regelmæssigt for at sikre, at alle sensorer og RFID signal fungerer korrekt.
- Advarselsenheder såsom sirener kan ikke advare folk, hvis de er uden for rækkevidde. Personer kan ikke høre advarslen, hvis alarmer er dæmpet af en radio, driftsmidler, apparater eller forbipasserende trafik. Advarselsanordninger kan ikke, selvom de er høje, advare hørehæmmede mennesker.
- På trods af avanceret design og regelmæssige test kan dette udstyr ligesom andre elektriske apparater, være omfattet af komponentfejl.
- Installation af denne alarm kan berettige en lavere forsikringspræmie, men en alarm er ikke en erstatning for forsikring.

#### **STANDARDE:**

Område	Type	Standard	Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-Regulativerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.	
EU	Sikkerhed	EN 60950-1		
EU	Radio	EN 300328		
EU	Radio	EN 300330		
USA	Sikkerhed	UL 60950-1		
Canada	Sikkerhed	CSA CS22.2 60950-1		
USA	Radio	FCC Part 15, Sub-Part B, C	FCC ID GDOICS310000	FCC ID GDOICS311000

## ÉT ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

I en periode på et år efter den dato, du har købt produktet, vil **STANLEY** ombytte defekte produkter gratis (bortset fra forsendelsesomkostninger ved at returnere det) på grund af defekte materialer eller fabrikationsfejl.

Denne garanti dækker ikke fejl som følge af almindelig slitage eller misbrug, og skader dækkes heller ikke, hvis reparationer er blevet foretaget eller forsøgt af andre, eller hvis produktet er blevet bearbejdet i et forsøg på at bedrage **STANLEY**. Følgeskader kan ikke erstattes under denne garanti. Nogle stater tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader, så denne begrænsning eller udelukkelse er muligvis ikke gældende for dig.

Du skal for at få et erstatningsprodukt kontakte **STANLEY**s kundeservice på: 70 20 15 10 inden for ét (1) år fra den dato, du har købt produktet. En kundeservicemedarbejder vil hjælpe dig med garantiservice og vil give dig den adresse, hvortil du vil blive bedt om at returnere produktet.

Du skal vedlægge dit navn og adresse, samt en kort skriftlig beskrivelse af produktets defekt og en kopi af din originale kvittering. Når **STANLEY** har modtaget det defekte produkt, modtager du gratis et erstatningsprodukt.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan have andre rettigheder, som varierer i visse stater eller provinser.

Ud over den begrænsede garanti, er dette produkt omfattet af en 30-dages returret. Hvis du ikke er helt tilfreds med dette produkt, kan du returnere det til det sted, hvor du købte det, inden 30 dage fra købsdatoen med en kvittering for fuld refusion - ingen vil stille spørgsmål.



## HOVEDENHED

**Maksimum brugere** 30

**Maksimale redskaber** 50

**Rækkevidde** (Container)\* 15-20 Meter

**Rækkevidde** (Jobboks)\* 7-10 Meter

**Main Radiofrekvenser** 2.4GHz

**RFID frekvens** 125KHz

**Batteritype** RT645

**Batterikapacitet** 4.5Ah

**Batterispænding** 6V

**Batterilevetid Cyklus** (MAKS) 60 Timer

**Batteri min. opladningstid** 12 Timer

**Strøm** (Avearge) 75mA / 0.9W

**Strøm** (MAKS) 170mA / 2W

**Driftstemperatur** 0-50 C°

**Opbevaringstemperatur** 20-60 C°

**Mål** H 89 X Br. 126 X L. 229 mm

**Mål** (Inklusiv beslag) H 95 X Br. 140.3 X L. 229 mm

**ICS Vægt** (gennemsnit) 1610 gr

**ICS Beslag vægt** (gennemsnit) 515 gr

**IP** 54

**FCC ID** GDOICS310000

### Lovpligtige certificeringer

Type Standard

Sikkerhed EN 609050-1

Radio EN 300328

Radio EN 300330

Sikkerhed UL 60950-1

Sikkerhed CSA CS22.2 60950-1

Radio FCC Part 15, Sub-Part B, C

\*Rækkevidde afhængig af miljøforhold

## SPORINGSENHED

**Batterilevetid Cyklus** (Liggetid) 3 år

**Batterilevetid Cyklus** (Gennemsnit) 2 år

**Batteritype** Lithium 3V - CR2450

**Driftstemperatur** 0-50 C°

**Opbevaringstemperatur** 20-50 C°

**Mål** H 32 X Br. 56.5 X L. 45.5 mm (L = 600 mm med spændebånd)

**Båndvægt** (gennemsnit) 13 gr

**Radiofrekvenser** 2.4GHz

**IP** 54

**FCC ID** GDOICS311000

### Lovpligtige certificeringer

Type Standard

Sikkerhed EN 609050-1

Radio EN 300328

Radio EN 300330

Sikkerhed UL 60950-1

Sikkerhed CSA CS22.2 60950-1

Radio FCC Part 15, Sub-Part B, C

## BRUGERKORT

**Mål** H 6.5 X Br. 26 X L. 76 mm

**Vægt** 10 gr.

**IP** 54

**U.S and Canada**

1000 Stanley Drive, Concord, NC 28027  
Tel: 1-800-262-2161  
stanley@stanleycustomercare.com  
[www.stanleytools.com](http://www.stanleytools.com)

**Belgique et Luxembourg België en Luxemburg**

E. Walschaertstraat 14-16 2800 Mechelen Belgium  
NL Tel: +32 15 47 37 63 Fax: +32 15 47 37 99  
FR Tel: +32 15 47 37 64 Fax: +32 15 47 37 99  
Enduser.be@SBDinc.com  
[www.stanleytools.eu](http://www.stanleytools.eu)

**Denmark**

Farverland 1B 2600 Glostrup  
Tlf: 70201510 Fax: 70224910  
[www.stanleyworks.dk](http://www.stanleyworks.dk)

**Deutschland**

Richard Klinger Str. 11 65510 Idstein  
Tel: 06126-21-1 Fax: 06126-21-2770  
[www.stanleyworks.de](http://www.stanleyworks.de)

**Ελλάδα**

Στραβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159 Γλυφάδα 1  
6674, Αθήνα  
Τηλ: +30 210 8981-616 Φαξ: +30 210 8983-285  
[www.stanleyworks.gr](http://www.stanleyworks.gr)

**España**

Parque de Negocios "Mas Blau" Edificio Muntadas,  
c/Bergadá, 1, Of. A6 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)  
Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419  
S-CDIY-Posventastanley@sbdinc.com  
[www.stanleyworks.es](http://www.stanleyworks.es)

**France**

5, allée des hêtres BP 30084, 69579 Limonest Cedex  
Tel: 04 72 20 39 20 Fax: 04 72 20 39 00  
scurf@sbdinc.com  
[www.stanleyoutillage.fr](http://www.stanleyoutillage.fr)

**Schweiz Suisse**

In der Luberzen 40 8902 Urdorf  
Tel: 01 - 730 67 47 Fax: 01 - 730 70 67  
[www.stanleyworks.de](http://www.stanleyworks.de)

**Ireland**

210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD UK  
Tel: +44 (0)1753 511234 Fax: +44 (0)1753 572112  
[www.stanleytools.co.uk](http://www.stanleytools.co.uk)

**Italia**

SWK Utensilerie Srl  
Energy Park – Building 03 Sud, Via Monza, 7/A  
20871 Vimercate (MB)  
Tel. 031.780304 – Fax 031.781766  
[www.stanley.it](http://www.stanley.it)

**Nederlands**

Joulehof 12 4600 AB Bergen Op Zoom  
Tel: +31 164 28 30 63 Fax: +31 164 28 32 00  
Enduser.NL@SBDinc.com

**Norge**

Postboks 4613, Nydalen 0405 Oslo  
Tel: 45 25 13 00 Fax: 45 25 08 00

**Österreich**

Werkzeug Vertriebsges m.b.H  
Oberlaaerstrasse 248 A-1230 Wien  
Tel: 01-66116-0 Fax: 01-66116-14  
[www.stanleyworks.de](http://www.stanleyworks.de)

**Portugal**

Centro de Escritórios de Sintra Avenida Almirante  
Gago Coutinho, 132/134, Edifício 142710-418  
Sintra 2710-418 Lisboa  
Tel: 214 66 75 00 Fax: 214 66 75 75  
resposta.posvenda@sbdinc.com

**Suomi**

Tekniikantie 12 02150 Espoo  
Puh: 010 400 430 Faksi: 0800 411 340  
[www.stanleyworks.fi](http://www.stanleyworks.fi)

**Sverige**

Box 94 431 22 Mölndal  
Tel: 031 68 61 00 Fax: 031 68 60 08

**Türkiye**

KALE Hirdavat ve Makina A.Ş. Defferdar Mah.  
Savaklar Cad. No:15  
Edirnekapi / Eyüp / İSTANBUL 34050  
Tel: 0212 533 52 55 Faks: 0212 533 10 05

**United Kingdom**

210 Bath Road; Slough, Berks SL1 3YD  
Tel: +44 (0)1753 511234 Fax: +44 (0)1753 572112  
[www.stanleytools.co.uk](http://www.stanleytools.co.uk)

**Middle East & Africa**

P.O.Box - 17164, Jebel Ali (South Zone), Dubai, UAE  
Tel: +971 4 8127400 Fax: +971 4-8127036  
[www.stanleyworks.ae](http://www.stanleyworks.ae)

**Czech Republic**

Stanley Black and Decker Czech Republic  
s.r.o. Türkova 5b, 149 00, Prague, CZ Czech Republic  
Tel: +420 261 009 779 Fax: +420 261 009 770

**Hungary**

Stanley Black & Decker Hungary Ltd.  
1016 Budapest, Meszaros u. 58/B Hungary  
Tel: +36 12 140561

**Poland**

STANLEY BLACK&DECKER Polska Sp. z o.o. ul.  
Postepu 21D 02-676 Warszawa Poland  
Tel: 48 22 464-2700 Fax: 48 22 464-2701

**Slovakia**

Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o.  
Stará Vajnorská 8 SK-83104 Bratislava, Slovakia  
Tel: +421 2 446 38 121,3 Fax: +421 2 446 38 122

**Romania**

STANLEY BLACK & DECKER  
Splaiul Independentei  
319 Corp Cladire  
Ob. 153-200A Sector 6 0060044 BUCURESTI RO  
Tel: +40 21 30 00 755 Fax: +40 21 31 81 126

**Bulgaria**

EUROTOOLS LTD.  
Andrei Liapchev str. 14 1756 Sofia, Bulgaria  
Tel: 359-2-4219723 Fax: 359-2-4219723  
Tashev Galving LTD 68 Kliment Ohridski BLVD  
1756 Sofia, Bulgaria

**Slovenia**

G-M&M D.O.O. BRVACE 11, SI -1290, GROSUPLJE  
Tel. +386(0)17866 500 Fax +386(0)1 7861 205



www.stanleytools.com © 2012 Stanley Tools. 701 East Joppa Road, Towson, Maryland 21286  
U.S. & Canada Only / E.-U. et Canada seulement

© 2012 Stanley Black & Decker. Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgium. <http://www.stanleytools.eu>